



# **BradyPrinter** i3300

Kasutusjuhend



# Autoriõigus ja kaubamärgid

#### Lahtiütlus

See juhend on ettevõtte **Brady** Worldwide, Inc. (edaspidi "**Brady**") omand ja seda võidakse aeg-ajalt ette teatamata muuta. **Brady** ei anna mingit lubadust teile niisuguseid muudetud versioone (kui neid on) edastada.

Kõik selle juhendi autoriõigused on kaitstud. Ühtegi selle juhendi osa ei tohi **Brady** eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida ega paljundada.

Kuigi selle dokumendi koostamisel on võetud tarvitusele kõik ettevaatusabinõud, ei võta **Brady** endale mingit vastutust ühegi osapoole ees vigadest või tegevusetusest, hooletusest, õnnetusest või muust põhjusest tulenevate kahjude eest. **Brady** ei võta endale ka mingit vastutust seoses ühegi tahes siin kirjeldatud toote või süsteemiga ega mingit vastutust selle dokumendi kasutamisest tulenevate juhuslike või kaudsete kahjude eest. **Brady** ütleb lahti kõigist müügikõlblikkuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiidest.

**Brady** jätab endale õiguse teha töökindluse, toimimise või ehituse parandamiseks mis tahes siin kirjeldatud tootele või süsteemile muudatusi sellest täiendavalt teatamata.

#### Kaubamärgid

Kõik selles juhendis esitatud kaubamärgi- või tootenimed on vastavate ettevõtete või organisatsioonide kaubamärgid (™) või registreeritud kaubamärgid (<sup>®</sup>).

© 2019 Brady Corporation. Kõik õigused on kaitstud.



# **Brady garantii**

Meie toodete müümisel eeldatakse, et ostja testib neid kasutamise käigus ja määrab ise toodete rakendatavuse eesmärgipäraseks kasutamiseks. Brady garanteerib ostjale, et Brady tooted on materjali ja valmistamise defektidest vabad, kuid Brady võtab selle garantii raames ainsaks kohustuseks toodete asendamise, mis olid ka Brady hinnangul Brady poolt müümise hetkel defektsed. See garantii ei laiene isikutele, kes saavad toote esialgselt ostjalt.

SEE GARANTII RAKENDUB MIS TAHES MUU OTSESE VÕI KAUDSE GARANTII, SH (KUID MITTE AINULT) MIS TAHES KAUDSE TURUSTATAVUST VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUST PUUDUTAVA GARANTII ASEMEL NING MIS TAHES MUUDE BRADY POOLSETE KOHUSTUSTE VÕI VASTUTUSTE ASEMEL. BRADY EI OLE ÜHELGI JUHUL VASTUTAV MIS TAHES KAO, KAHJUSTUSTE, KULUDE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD BRADY TOODETE KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST NEID KASUTADA.

### Ohutus ja keskkond

Enne seadme BradyPrinter i3300 esmakordset kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja veenduge, et saate sellest aru. Selles kasutusjuhendis selgitatakse printeri põhifunktsioone.

#### Ettevaatusabinõud

Enne seadme BradyPrinter i3300 kasutamist tutvuge järgmiste ettevaatusabinõudega.

- Lugege enne printeri kasutamist ja mis tahes toimingu tegemist kõik juhised hoolikalt läbi.
- Ärge asetage seadet ebatasasele pinnale või alusele.
- Ärge seadme peale midagi asetage.
- Jälgige, et seadme peal ei oleks takistusi.
- Kasutage printerit alati hästi ventileeritavas ruumis. Jälgige, et seadme ventilatsiooniavade ees ei oleks takistusi.
- Kasutage ainult klassifitseerimismärgisel esitatud toiteallikat.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat toitejuhet.
- Ärge toitejuhtme peale midagi asetage.

BradyPrinter i3300 iii

# Tehniline tugi ja registreerimine

#### Kontaktandmed

Seadme remontimiseks ja tehnilise abi saamiseks leidke kohaliku Brady tehnilise toe asukoht järgmistelt veebilehtedelt.

- Ameerika Ühendriigid: www.bradyid.com
- Euroopa: www.bradyeurope.com
- Aasia ja Vaikse ookeani piirkond: www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- Austraalia: www.bradyid.com.au
- Kanada: www.bradycanada.ca
- · Ladina-Ameerika: www.bradylatinamerica.com

#### Registreerimisteave

Printeri registreerimiseks minge aadressile

- · www.bradycorp.com/register
- · Austraalia: www.bradyid.com.au/register
- Hiina: www.brady.com.cn/membercenter/register\_product.aspx

### Remontimine ja tagastamine

Kui peate mingil põhjusel seadme BradyPrinter i3300 remontimiseks tagastama, võtke ühendust Brady tehnilise toega, et remondi- ja asendusteavet küsida.

### Dokumendi ülesehitus

Selle dokumendi kasutamisel on oluline mõista, kuidas kasutusjuhend on üles ehitatud.

- Kõik kasutajatoimingud on paksus kirjas.
- Menüüsid, dialoogikaste, nuppe ja kuvasid tähistavad tekstid on kursiivkirjas.



# **Sisukord**

#### 1 • Sissejuhatus Omadused ja funktsioonid......1 Nuputoimingud ...... 2 2 • Seadistamine Printeri pakendist eemaldamine ja seadistamine......3 Printeri osad 4 Toide ...... 5 Printeri taaskäivitamine ......6 Kandjate paigaldamine ja vahetamine ......7 Materjali paigaldamine ja vahetamine ......8 Etiketi- ja lindikassettide jäätmekäitlus ...... 10 Lindikasseti demonteerimine .......10 Töödeldavad komponendid ......11 Töödeldavad komponendid ......13 Printeri seadistamine võrguühenduseks ......14 Otsing ühenduse loomiseks ......15 Süsteemi vaikeväärtuste määramine....... 18 3 • Etikettide printimine Kandjate andmed ......19



Vertikaalne nihe	21
Printimiskiirus	21
Lõikamisvalikud	21
BPL skriptid	
Printimise suund	
Peegelprintimine	22
Väline riistvara	22
Etikettide printimine	23
Etiketirulli sisestamine ja lõikamine	23
Kahepoolsete ümbriste printimine	24
4 • Süsteemi tööriistade kasutamine	
Graafika ja fondid	
Importimine	
Kustutamine	25
Püsivarauuenduste installimine	26
5 • Hooldus	
Süsteemi teabe kuvamine	27
Hoolduseelsed toimingud	27
Printeri puhastamine	29
Printeri puhastamine jääkidest	
Ekraani puhastamine	
Lõiketera puhastamine	
Andurite puhastamine	
Lõkuritera väljutusala puhastamine	
Tolmust puhastamine	
Prindipea puhastamine	
Rullipühkija vahetamine	
Ummistuste eemaldamine	
Printeri ummistused	
Lõikuri ummistus	35
6 • Veaotsing	
A • Regulatiivteave ja litsentsimine	
Microsoft Windows CE© lõppkasutaja litsentsileping	40
Ametkondade nõuetele vastavus ja heakskiidud	42
United States	
FCC Notice	
Canada	
Mexico	
Euroopa	
Ohtlike ainete kasutamist piirav direktiiv 2011/65/EL, 2015/863/EL	
Akusid ja patareisid käsitlev direktiiv 2006/66/EÜ	
Turkey	
China	44 44
I ALVIVALL	44



Juhtmeta side regulatiivteave	45
United States	
Canada	
Mexico	
Euroopa Liit	
Brazil	
Rahvusvaheline	



# 1 Sissejuhatus

Täname, et ostsite toote BradyPrinter i3300, mille abil saate luua ja printida professionaalse välimusega etikette ja silte. Kõik, mida peate tegema, on järgmine.

- Sisestage trükilindi kassett. Valida saab laias valikus ühevärviliste lintide hulgast.
- Sisestage etiketikassett. Valida saab 0,25 kuni 4 tolli (6,4 mm kuni 101,6 mm) laiuste etikettide ning paljude värvide, stiilide ja materjalide hulgast.
- Saatke prinditavad etiketid etiketitarkvarast.

Brady Corporationi etiketid ja trükilindid on programmeeritud nii, et need saavad printeri ja tarkvaraga suhelda. Nii saate süsteemi tõhusalt kasutada.

# Omadused ja funktsioonid

Allpool on esitatud ainult mõned funktsioonid, mis teevad süsteemi kasutamise lihtsaks ning aitavad teil valmistada just teie nõuetele vastavaid etikette.

- Väike, kerge (umbes 5,2 kg [11,5 lbs]) seade, mille saate oma töölauale asetada.
- Värvilise LCD-puuteekraan.
- Ühevärvilise töö printimine: 300 DPI, kuni 4 tolli (101,6 mm) lai ja kuni 60 tolli (1,5 m) pikk.
- Mitut värvi trükilindid.
- Lihtne etiketi- ja trükilindikandjate laadimine.
- Pidevate ja stantsitud etikettide rullid mitmesugustel kvaliteetsetel kandjatel.
- Graafika edastamine arvutist või USB-mälupulgalt. Toetatud graafikavormingud on järgmised: Windows metafile (\*.wmf), Bitmap (\*.bmp), JPG file (\*.jpg), Graphic Interchange Format (\*.gif) ja Portable Network Graphics (\*.png).
- Etikettide printimine arvutist.
- Automaatne lõikur.

BradyPrinter i3300 toetab programmeerimiskeeli ZPL, jScript, DPL ja BPL. Toetatud käskude loendi leiate aadressilt www.BradyID.com/i3300.

### Ühilduvad rakendused

BradyPrinter i3300 ühildub Brady® Workstationi arvutitarkvaraga.

Brady Workstationi tarkvara kasutamisel tunneb printer automaatselt ära kõik lubatud ja ühilduvad materjalid, mis on kuni 4 tolli (101,6 mm) laiad. Printeri töötamiseks muu tarkvaraga vaadake oma rakendusega kaasas olevat dokumentatsiooni.

Märkus. Selle printeriga töötavad ainult seadme BradyPrinter i3300 materjalid.

### Süsteemi tehnilised andmed

- Kaal: 5,2 kg (11,5 lbs)
- **Mõõtmed** (hoiustamisel): 22,9 cm x 30,5 cm x 24,1 cm (9 tolli x 12,0 tolli x 9,5 tolli)
- Töötemperatuur: 10–40 °C (50-104 °F)
- Suhteline õhuniiskus: 10% kuni 80% suhteline õhuniiskus, mittekondenseeruv
- Säilitamine: –20 kuni 50 °C (–4 kuni 122 °F) 15% kuni 90% suhtelise õhuniiskuse (mittekondenseeruv) juures
- Pinge: 100-240 VAC 50/60 Hz, 2A
- Printimise eraldusvõime: 11,8 pikslit millimeetri kohta, 300 dpi
- Etiketi laius: 6,4 mm kuni 101,6 mm (0,25 tolli kuni 4 tolli)
- Maksimaalne etiketi pikkus (pidev): 1,5 m (60 tolli)

# **Nuputoimingud**

Printeri esiosal asub kolm füüsilist nuppu. Nende funktsioone selgitatakse allpool.

- Toitenupp lülitab printeri sisse/välja ning seda kasutatakse ka unerežiimi puhul (vt lk 6).
- Sisestusnupp paneb etiketi liikuma. Vt lisateavet jaotisest lk 23.
- Lõikamisnupu abil saab etiketi käsitsi välja lõigata.



# 2 Seadistamine

# Printeri pakendist eemaldamine ja seadistamine

Eemaldage printer ettevaatlikult pakendist ja vaadake printeri pinnad (sisemised ja välimised) ning etiketisüsteem üle, et kontrollida, kas tarnimisel ei ole kahjustusi tekkinud.

Märkus. Eemaldage prindipea ümbert ja kaanelt kindlasti kõik transpordikaitsmed.

#### Milline on karbi sisu?

- BradyPrinter i3300
- Dokumentatsiooni CD, sh elektrooniline lühijuhend, elektrooniline kasutusjuhend ja veebilingid
- Toitejuhe
- B-tüüpi USB-kaabel
- · Trükitud lühijuhend
- Puhastuskomplekt

Märkus. Hoidke originaalpakend (sh karp) alles juhuks, kui printer tuleb tagastada.



ETTEVAATUST! Printeri tarnimisel võtke ühendust oma transporditeenusepakkujaga, et küsida teavet riiklike, föderaalsete, kohalike ja rahvusvaheliste tarne-eeskirjade kohta seoses printeris oleva liitiumioonpatareiga.



#### **Printeri** osad



Joonis 2-1. Printeri osad

- 1 Ekraan (puuteekraan)
- 3 Kaas
- 5 Rullipühkija
- 7 Etiketirull
- 9 Trükilindi kassett
- 11 (a) USB-ühenduspesad, (b) Etherneti ühenduspesa,
  - (c) toitejuhtme ühenduspesa ja
  - (d) toitelüliti

- 2 Toitenupp
- 4 Etiketiväljumiskanal
- 6 Rullijuhikud
- 8 Lõikur
- 10 Prindipea luuk


**Märkus.** Printeril on universaalne toiteallikas ning printeri tööpinge on 100–240 V, 50–60 Hz. Printer tunneb ära pingetüübi ja kohandab seda automaatselt toiteallika jaoks.

### **Toide**

#### **Seadistamine**

- 1. Ühendage toitejuhe printeriga joonisel näidatud ühenduspesa abil.
- 2. Ühendage toitejuhtme teine ots vahelduvvoolu pistikupessa.
- 3. Lülitage toitelüliti sisse. Printer lülitub sisse ja kuvab avalehe. Kuvatakse parajasti paigaldatud kandjate suurus ja värv ning muud olekunäidikud.

**Märkus.** Kui trükilint või etiketid ei ole paigaldatud, on süsteemi vaikeseadeks must trükilint ja 101,6 mm (4 tolli) laiused pidevad valged etiketid.

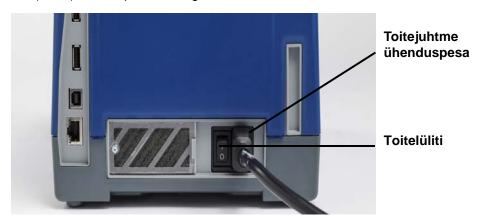

### Energiasäästurežiim

Kui printer on vooluvõrku ühendatud, võib see alati töövalmis olla, et tarkvara saaks printeri leida. Võite aga ka energiat säästa nii, et printer lülitub automaatselt pärast määratud jõudeolekuaega välja.

- 1. Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud.
- 2. Puudutage valikut **Seaded**
- 3. Vajutage valikuid Süsteemi konfiguratsioon > Energiasäästurežiim.
- 4. Valige Vahelduvvoolutoide.
- 5. Libistage ajanäidiku punkti vasakule (lühendamine) või paremale (pikendamine), et muuta jõudeolekuaega, mille möödumisel printer automaatselt välja lülitub. Samuti võib aja lühendamiseks miinusnuppu (–) ja aja pikendamiseks plussnuppu (+) vajutada.
- 6. Avakuvale naasmiseks puudutage ikooni





#### Printeri lülitamine unerežiimi

Kui süsteem on unerežiimis, lülitub ekraan välja ning süsteem siseneb energiasäästuolekusse, kuid süsteemi uuesti sisse lülitada ei ole vaja. Võite sellises olukorras puudutada ekraani või vajutada toitenuppu, et süsteem naaseks energiasäästurežiimi eelsesse olekusse. Kui printer on unerežiimis, põleb toitenupus roheline tuli.

Märkus. Printeri täielikuks väljalülitamiseks hoidke toitenuppu üle kahe sekundi all.

- 1. Kui printer on sisse lülitatud, hoidke nuppu 🖒 umbes kaks sekundit all.
- 2. Kui parajasti avatud failis on salvestamata muudatusi, palutakse teil praegune etiketifail salvestada.

#### Printeri äratamine unerežiimist

Kui te teatud aja jooksul ekraani või klahvistikku ei puuduta, lülitab süsteem ekraani välja ja siseneb energiasäästurežiimi. Kui printer on unerežiimis, põleb toitenupus roheline tuli. Praegune etikett ja seaded säilitatakse.

- 1. Vajutage nuppu  $\overset{\bullet}{\mathbf{U}}$  või puudutage ekraani.
- 2. Jätkake etikettidega seotud tegevust.

#### Printeri taaskäivitamine

Taaskäivitage printer järgmiste toimingute abil.

- 1. Hoidke nuppu 🖒 vähemalt viis sekundit all. Süsteem lähtestub ja käivitab printeri.
- 2. Kui kuvatakse Avaleht, võite etiketitoiminguid jätkata.



# Kandjate paigaldamine ja vahetamine

Brady ja lindikassetid kasutavad teabe määramiseks ja jälgimiseks "nutielementi". Süsteem tunneb automaatselt paigaldatud lindi ära.


Märkus. Printer võib kandjate vahetamisel olla sisse või välja lülitatud.

#### **Trükilint**

1. Trükilindi eemaldamiseks avage kaas.



- 2. Vabastage prindipea luugil olev riiv [2] ja avage luuk.
- 3. Vabastage trükilindi riiv [3] ning tõstke trükilindi kassett üles ja seejärel välja.

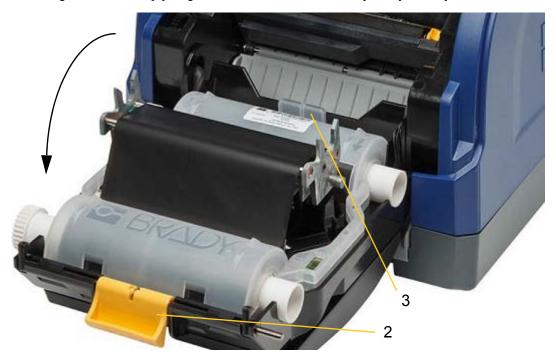



- 4. Asetage trükilindi kassett koos lindiga üle prindipea (toote silt peab jääma suunaga seame poole) ja seejärel lükake see oma kohale.
- 5. Sulgege ja riivistage prindipea luuk.
- 6. Sulgege kaas.
- 7. Kui printer oli unerežiimis, vajutage nuppu **O**. Süsteem tunneb paigaldatud kandjad ära, määrab etiketi ja lindi värvid, kuvab etikettide mõõtmed ning järelejäänud kandjate koguse.

### Materjali paigaldamine ja vahetamine

1. Avage kaas.



2. Vabastage prindipea luugil olev riiv [2] ja avage luuk.




- 3. Kui kollane rullipühkija [3] asub etiketirulli peal, siis tõstke see üles.
- 4. Libistage kollaseid rullijuhikuid [4], kuni need on täielikult avatud.



- 5. Olemasoleva materjali (kui see on paigaldatud) eemaldamiseks tõstke etiketikassett printerist välja.
- 6. Sisestage uus kassett, kuni võlli otsad asuvad hoidiku pesades [5].
- 7. Asetage materjali esiserv musta kummirulli peale.
- 8. Sulgege rullijuhikud nii, et need puudutavad rulli serva ja etiketid jäävad juhikute alla..
- 9. Asetage rullipühkija paigale nii, et see asub etiketi peal.

**Märkus.** Kõigi etikettide puhul ei ole rullipühkija vajalik. Rakendage pühkija ainult siis, kui see on paigaldatud etikettide puhul vajalik.

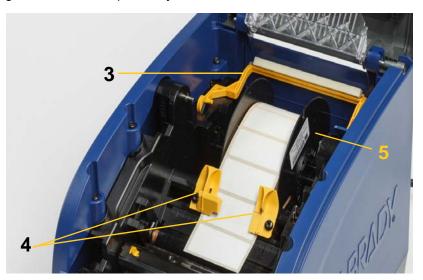

- 10. Sulgege ja riivistage prindipea luuk, seejärel sulgege printeri kaas.
- 11. Kui printer oli unerežiimis, vajutage nuppu **७**. Süsteem tunneb paigaldatud kandjad ära, määrab tausta- ja esiplaanivärvid, kuvab etikettide mõõtmed ning järelejäänud materjalide koguse.



# Etiketi- ja lindikassettide jäätmekäitlus

Kassetid tuleb käidelda kohalike määruste kohaselt. Enne jäätmekäitlust tuleb kasutatud kassetid lahti võtta ja üksikud osad eemaldada ning seejärel õigetesse jäätmekastidesse viia.

#### Vajalikud vahendid

- 9/32-tollise otsaga või 1/4-tollise otsaga (lindi) ja 5/32-tollise otsaga (etiketi) lamepea kruvikeerajad
- Ohutusprillid
- Kaitsekindad



ETTEVAATUST! Kandke kasseti demonteerimisel alati isikukaitsevahendeid.

#### Lindikasseti demonteerimine

1. Vajutage pöidlaküüne või kruvikeeraja otsaga läbipaistvatele plastist lukutappidele, kuni kassett avaneb.






2. Lükake kruvikeeraja ots iga tapi kõrval olevasse kasseti poolte vahesse ja kangutage õrnalt pooled lahti.

Korrake seda protsessi kasseti mõlemal poolel, kuni kõik tapid on lahti tehtud ja kassett avaneb.

- 3. Libistage nutielement oma pesast välja.
- 4. Harutage lint poolide küljest lahti ja eemaldage lindi lõpp pappsüdamike küljest.
- 5. Eemaldage lindi poolid pappsüdamike seest.



#### Töödeldavad komponendid

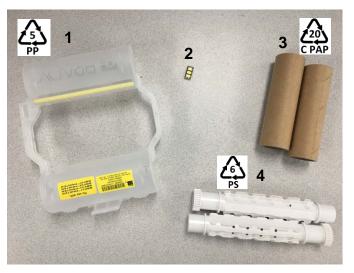

Nr	Komponent	Materjal	Jäätmekast
1	Lindikassett (läbipaistev)	Polüpropeen (PP)	#5 PP
2	Nutielement	Elektrooniline	Elektroonikajäätmed
3	Papist sisemus	Рарр	#20 C PAP
4	Lindi poolid (valge)	Akrüülnitriil-butadieen- stüreen (ABS)	#6 PS



#### Etiketikasseti demonteerimine

- Suruge pöialdega üheaegselt vabastussakkidele, lükates kesksilindrit edasi, kuni vabastussakid avanevad ja vabastavad kesksilindri.
- 2. Tõmmake vabastatud silinder etiketikassetist välja.
- Asetage kruvikeeraja ots nutielemendi hoidiku kõrval olevasse vahesse ja kangutage hoidik silindri küljest lahti.
- 4. Eemaldage nutielement plastist hoidikust.





Vabastussakid

- 5. Lükake kruvikeeraja ots lamedate kasseti juhikute ja **lukustuva otsakorgi** vahele. Keerake kruvikeerajat ja jätkake seda tegevust ümber lukustuva korgi, kuni see tuleb maha.
- 6. Korrake seda tegevust kasseti teisel poolel.
- Eemaldage papptoru, lükates südamiku torust välja või lõigates toru südamiku küljest ära.





# Töödeldavad komponendid



Nr	Komponent	Materjal	Jäätmekast
1	Papptoru	Рарр	#20 C PAP
2	Kasseti juhikud	Polükarbonaadid (PC)	#7 PC
3	Kesksilinder	Polüatsetaal (POM)	#7 POM
4	Nutielemendi hoidik	Polüatsetaal (POM)	#7 POM
5	Nutielement	Elektrooniline	Elektroonikajäätmed
6	Lukustuvad otsakorgid	Polüatsetaal (POM)	#7 POM
7	Südamik	Akrüülnitriil-butadieen- stüreen (ABS)	#7 ABS



# Printeriga ühenduse loomine

Looge ühendus arvutiga ühel järgmisel viisil.

- Võrgu kaudu. Selle meetodi puhul saavad mitu arvutit printerisse etiketifaile saata.
- Otse USB-kaabli kaudu. Vt "USB-ühenduse seadistamine" lk 16.

#### Printeri seadistamine võrguühenduseks

Printeril on kaks võrgukontrollerit – üks Etherneti (juhtmega side) ja üks WiFi jaoks. Need kaks kontrollerit töötavad teineteisest sõltumatult ning saavad samal ajal andmeid vastu võtta.

Märkus. Teatud printerite puhul ja teatud riikides WiFi-tugi puudub.

Printeri võrguühenduse seadistamiseks on järgmised valikud.

- Etherneti-ühendus. Kasutage seda valikut juhtmega võrgu puhul.
- WiFi ühendus. Vt "WiFi" lk 15.

#### Etherneti-ühenduse seadistamine



- Puudutage *avakuval* valikut **Seaded**.
   Valige kuval *Seaded* valik **Ühendus**.
- 3. Valige kuval Ühendus valik **Täpsemad võrguseaded** .
- 4. Puudutage valikut Ethernet.
- 5. Valige IP-seaded.
- 6. Märkige IP-seadete kõrval ruut DHCP või Staatiline.
  - DHCP: DHCP adresseerimine on dünaamiline ja süsteem hangib teie jaoks printeri IP-aadressi DNS-serverist.
  - Staatiline: staatilise adresseerimise puhul peate ise printeri IP-aadressi määrama.
- 7. Kui teie valikuks oli Staatiline, täitke järgmised väljad.
  - IP-aadress: sisestage printeri IP-aadress.
  - Alamvõrgu mask: sisestage alamvõrgu mask, kui seda kasutate.
  - Vaikelüüs: sisestage vaikelüüsi IP-aadress.
  - DNS-server (esmane): sisestage esmase DNS-serveri IP-aadress.
  - DNS-server (teisene): sisestage teisese DNS-serveri IP-aadress.

OLULINE! Kui DNS-serverit ei kasutata, sisestage 0.0.0.0

- 8. Puudutage **tagasiliikumisnuppu**, et naasta kuvale *Täpsemad võrguseaded*. Seejärel jõustuvad väljadele sisestatud väärtused.
- 9. Kui valisite DHCP, ei ole neid välju täita vaja.



#### WiFi

WiFi-võrguga ühenduse loomiseks otsige võrku ja valige see või sisestage võrguseaded käsitsi. Kui võrguühendus on loodud, saab printer võrgus olevate seadmetega suhelda. Seadmed saavad printeriga suhelda ainult Brady Workstationi tarkvara abil.

#### Otsing ühenduse loomiseks

Juhtmeta WiFi-võrguga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

- 1. Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud.
- 2. Puudutage valikut **Seaded**.
- 3. Valige kuval Seaded valik Ühendus.
- 4. Puudutage valikut **WiFi-võrk**, et WiFi sisse lülitada ja loendist võrk valida. Vajaduse korral kuvab printer parooli sisestamiseks klahvistiku.


Kui soovitud võrk loendist puudub, võib see olla peidetud. Võrguseadete käsitsi sisestamiseks järgige allolevas jaotises olevaid juhiseid.

#### Seadete käsitsi sisestamine

Kasutage seda meetodit peidetud võrkude puhul.

Juhtmeta WiFi-võrguga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

- 1. Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud.
- Puudutage valikut **Seaded**.

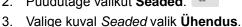

- 4. Puudutage valikut **Täpsemad võrguseaded**.
- 5. Valige loendist WiFi.
- 6. Puudutage valikut IP-seaded ja seejärel puudutage üht järgmist
  - DHCP: DHCP adresseerimine on dünaamiline ja süsteem hangib teie jaoks printeri IP-aadressi DNS-serverist.
  - Staatiline: valige staatiline adresseerimine printeri IP-aadressi käsitsi sisestamiseks.
- 7. Puudutage tagasiliikumisnuppu, et naasta kuvale *Võrk*. Ülejäänud vajalike toimingute tegemiseks küsige abi võrguadministraatorilt.
- 8. Kui valisite *DHCP*, määrake järgmised seaded.
  - a. Puudutage valikut **DNS-server (esmane)**, et kuvada klahvistik ja sisestada DNS-serveri IP-aadress. Kui see on valmis, puudutage valikut
  - b. Puudutage valikut **DNS-server (teisene)** ja sisestage teisese DNS-serveri IP-aadress.



- 9. Kui valisite etapis 6 valiku Staatiline, siis määrake järgmised seaded.
  - a. Puudutage valikut **IP-aadress**, et kuvada klahvistik ja sisestada printeri IP-aadress. Kui see on valmis, vajutage sisestusnuppu.
  - b. Puudutage valikut Alamvõrgu mask ja sisestage alamvõrgu mask, kui seda kasutate.
  - c. Puudutage valikut Vaikelüüs, et sisestada vaikelüüs.
- 10. Avakuvale naasmiseks puudutage ikooni

#### Muude võrkude seadistamine

Era- või ettevõttevõrkude seadistamine

- 1. Puudutage *avakuva* ülaosas asuvat nuppu **Menüü**.
- 2. Puudutage valikut **Seaded**.



- 3. Valige kuval Seaded valik Ühendus.
- 4. Valige kuval Ühendus valik WiFi-võrk.
  - Kui WiFi on keelatud, märkige ruut valiku Lubatud kõrval ja oodake, kuni kuvatakse võrguloend.
- 5. Kerige saadaolevate võrkude loendi allossa ja valige **Muud**.
- 6. Valige kuval *Muud võrgud* era- või ettevõttevõrk ning esitage vajalikud andmed.
- 7. Kui see on valmis, puudutage valikut

#### **USB-ühenduse seadistamine**

Otseseks ühenduseks USB-kaabli kaudu peab arvutisse olema installitud USB-seadme draiver. Pärast ühenduse loomist peaks arvuti automaatselt USB-draiveri tuvastama ja installima, kui see juba ei ole installitud.

- 1. Ühendage USB-kaabel printeri ja arvutiga.
- Lülitage printer sisse.
  - Arvuti ekraani parempoolses alanurgas kuvatakse tekst "*Leiti uus riistvara*" ning käivitatakse prindidraiveri viisard.
- 3. Klõpsake viisardil käsku **Installi tarkvara automaatselt** (kui see juba ei ole valitud).
- 4. Klõpsake valikut **Edasi**.
  - Algab prindidraiveri installimine. Selleks kulub kuni kaks minutit.
- 5. Kui installimine on lõppenud, klõpsake käsku **Lõpeta**.



BradyPrinter i3300 saab nüüd arvuti etiketiprogrammilt teavet vastu võtta.

Kui prindite arvutist, peab printer olema arvutiga USB-kaabli kaudu ühendatud. Valige etiketiprogrammi printimise dialoogikastist kindlasti BradyPrinter i3300.





### Süsteemi vaikeväärtuste määramine

Vaikeväärtused on tavaseaded, mis määratakse eelnevalt, et süsteemi saaks kasutada kohe, kui toide sisse lülitatakse (näiteks kuupäevaks ja kellaajaks määratakse teie kohalik kuupäev ja kellaaeg). Võite vaikeväärtusi muuta, et need vastaksid teie vajadustele.

Määratud vaikeväärtused jäävad püsima ka siis, kui printer eemaldatakse vooluvõrgust või printerit uuendatakse.

Nende seadete määramiseks või muutmiseks tehke järgmist.

- 1. Veenduge, et printer oleks sisse lülitatud.
- 2. Puudutage valikut **Seaded**
- 3. Valige Süsteemi konfiguratsioon.
- 4. Valige seade, mida soovite muuta.
  - Keel
    - Valige soovitud keel printeri kuvatavatest valikutest.
  - Mõõtühikud
    - Tollid või millimeetrid
  - Kuupäev ja kellaaeg
  - Energiasäästurežiim (vt lk 5)



# 3 Etikettide printimine

# Navigeerimine ja olek



Avakuvale naasmiseks puudutage ükskõik millal avakuvanuppu.



Menüüdes navigeerimisel puudutage tagasiliikumisnuppu, et naasta eelmisele lehele.



Puudutage avakuval vasakule või paremale kerimiseks.

Printeri ja kandjate oleku ikoonid, mis asuvad avakuva allosas oleval olekuribal, esitavad järgmist teavet.

Ikoon	Tähendus		
•	Selle ikooni kohal olev tekst tähistab printerisse paigaldatud materjali.		
<b>1</b>	Printer ei saa lugeda etiketirullil olevat mäluelementi. Etiketid ei pruugi olla paigaldatud, võivad olla valesti paigaldatud või mäluelement võib olla kahjustatud.		
vilgub	Printer võtab vastu andmeid Brady Workstationi tarkvaralt.		

### Kandjate andmed

Üksikasjaliku teabe nägemiseks paigaldatud kandjate kohta klõpsake olekuribal etiketi või trükilindi osa numbrit, et avada kuva *Kandjate andmed.* 





# **Etikettide loomine**

Looge etiketifaile Brady Workstationi tarkvara abil. Kui te esmakordselt etiketifaili loote, määrate ka printeri mudeli. See võimaldab tarkvaral pakkuda teie printeriga sobivaid funktsioone. Tarkvara tuvastab ka automaatselt printerisse paigaldatud trükilindi ja etiketid.

Teavet tarkvara kohta leiate tarkvaras olevatest dokumentidest.

### **Printimisseaded**

Etikettide printimisel pidage meeles järgmist.

- Printer lõikab etiketid välja vahepeal või prinditöö lõpus olenevalt valitud lõikeseadetest.
- Kui etiketid või trükilint ei ole paigaldatud, siis printimine ei alga ning teil palutakse kandjad paigaldada.
- Kui avate printimise ajal prindipea luugi, siis printimine peatub ning kuvatakse teade, milles palutakse teil moodul sulgeda. Prinditöö tühistatakse. Etikettide printimiseks peate prinditöö taaskäivitama.

Neid seadeid kasutatakse kõigi prinditööde puhul. Kui soovite neid üksiku prinditöö puhul muuta, lähtestage pärast selle töö valmimist printer kindlasti vaikeseadetele.

Järgmise kuue seade määramiseks toimige järgmiselt.

Puudutage avakuval valikut Seaded.

- 2. Valige Printimisseaded.
- 3. Valige soovitud printimisseade.

Märkus. Nupuga Lähtesta vaikeseadetele määratakse printerile uuesti tehaseseaded.

#### **Printimisvõimsus**

Kasutage liugurit, et määrata tumedam või heledam prinditekst. Seade testimiseks printige etikett.

Printimisvõimsuse seaded määravad, kui palju kuumust etiketi printimisel rakendatakse. Mida tumedam aste on printimisvõimsusele määratud, seda rohkem tinti etiketile kantakse. Optimaalsed printimisvõimsuse seaded määrab paigaldatud kandjate jaoks nutielement ning neid peaks muutma ainult probleemide korral. Näiteks kui print on plekiline, võite printimisvõimsust suurendada, et etiketile kantaks rohkem linditinti. Kui trükilint printimise ajal kleepub või rebeneb, võib printimisvõimsus olla liiga suur ning seda tuleb vähendada.





**ETTEVAATUST!** Kui pidevalt kõrge võimsusastme juures printida, võivad printeris ummistused või muud printimistõrked ilmneda ning prindipea üldine kasutusaeg võib lüheneda.

**Märkus.** Valitud printimisvõimsuse seaded on samad kõigi järjestikuste prinditööde puhul parajasti paigaldatud kandjatega. Pärast uute kandjate paigaldamist lähtestatakse printimisvõimsuse aste vaikeseadele. Printimisvõimsuse aste lähtestatakse ka süsteemi taaskäivitamisel.

#### Horisontaalne nihe

Kasutage liugurit, et kujutist (etiketi prinditud osa) paremale või vasakule teisaldada.Liuguril olev number näitab, kui palju prindi algusosa võrreldes tehaseseadega nihutatakse. See *ei* näita kaugust etiketi vasakust servast.

#### Vertikaalne nihe

Kasutage liugurit, et prinditavat teksti etikettidel üles- või allapoole teisaldada. Liuguril olev number näitab, kui palju prindi algusosa võrreldes tehaseseadega nihutatakse. See *ei* näita kaugust etiketi ülaservast.

#### **Printimiskiirus**

Printimiskiiruseks saab määrata väärtuse vahemikus 1–4 tolli sekundis (ips). Optimaalsed printimiskiiruse seaded määrab nutielement installitud kandja jaoks automaatselt ning neid peaks muutma ainult probleemide korral. Näiteks võite printimiskiirust muuta, kui soovite graafikat või muu tiheda sisuga etikette aeglasemalt printida, et kõik nõuetekohaselt jäädvustada.

Kasutage liugurit, et kiirust suurendada või vähendada.

**Märkus.** Valitud printimiskiiruse seaded on samad kõigi järjestikuste prinditööde puhul praegu paigaldatud kandjatega. Pärast uute kandjate paigaldamist lähtestatakse prindikiirus vaikeseadele. Printimiskiiruse tase lähtestatakse ka süsteemi taaskäivitamisel.

#### Lõikamisvalikud

Kasutage seda seadet lõikamiskoha määramiseks. Olenevalt valitud lõikamisseadetest printer lõikab etiketi kaupa, prinditöö lõpus või ei lõika üldse. Kui te seadet ei määra, on vaikeseadeks Brady Workstationi määratud lõikekoht.

Märkus. Etikettide suurus stantsitud etikettide puhul on juba määratud ning seda ei saa muuta.




### **BPL** skriptid


#### **Printimise suund**

Kasutage etiketi alguskoha pööramiseks BPL-skriptitööde puhul.

#### Näidis – pööratud

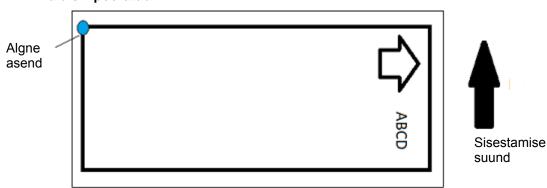

#### Näidis – ei ole pööratud

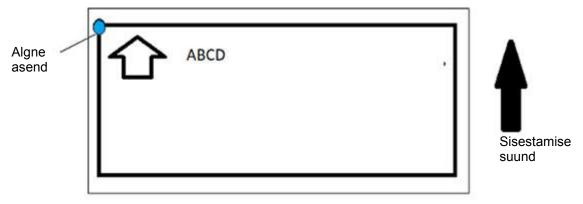

#### Peegelprintimine

Printige etikette, mida saab peeglist või etiketi tagaküljelt lugeda.

### Väline riistvara

Välise klaviatuuriga ühendamiseks:

- 1. Sisestage klaviatuuri USB-juhe printeri USB-pesasse.
- 2. Klõpsake *Avakuval* nupul **Seaded**.



- 3. Valige Väline riistvara.
- 4. Valige USB-klaviatuur, seejärel valige loetelust sobiv klaviatuur.



# **Etikettide printimine**

Etikettide loomiseks, muutmiseks ja printimiseks peab arvutisse olema installitud etiketitarkvara. Tarkvara installimise ja kasutamise juhised leiate etiketitarkvara dokumentatsioonist. Vt lisateavet jaotisest *"Ühilduvad rakendused" lk 2*.

#### Etiketirulli sisestamine ja lõikamine

Kui paigaldate etiketirulli, millel on ebaühtlaselt lõigatud esiserv, on parem rull sisestada ja seda lõigata. Sisestage ja lõigake ka osaliselt prinditud töö puhul, mille peate printerist eemaldama.

#### Etiketirulli sisestamiseks ja/või lõikamiseks tehke järgmist.

1. Kui printer on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nuppu **Sisesta**, kuni soovitud pikkusega kandja on printerist väljunud.

**Märkus.** Stantsitud etikettide puhul liigub kandja lõikekohani, mis asub järgmise stantsitud etiketi juures. Pidevate etikettide puhul liigub kandja kaks tolli iga kord, kui vajutate nuppu Sisesta.

2. Kui soovite lõigata, vajutage nuppu **Lõika**. Printer lõikab etiketi välja.



### Kahepoolsete ümbriste printimine

Kui prindite kahepoolseid ümbriseid, laaditakse esimene pool ja prinditakse otse rullilt. Teise poole printimiseks lõigatakse kandjad prinditöö lõpus, seejärel laaditakse prinditud ümbrised printeri tagaosast teiseks printimiseks.

Kandjasild hoiab kahepoolset materjali lindirulli kohal. Kahepoolne kandja asub silla peal, et siseneda lindikanalisse. Kui see on tehtud, tõstetakse sild üles ning kinnitatakse kaane külge.


- 1. Printige kahepoolsete märgiste üks pool.
- 2. Kui see on tehtud, lõigake prinditud märgised välja.

Märkus. Lõigake märgiseid kääride või automaatlõikuriga.


- 3. Avage printeri kaas ja prindipea luuk.
- 4. Tõmmake kandjate esiserva tahapoole juhikute alt välja rulli suunas, kuid ärge rulli ennast eemaldage.

Märkus. Rull peab jääma rullihoidikusse. Muidu näitab printer, et trükilint ei ole töökorras.

5. Lükake kandjasild alla nii, et see asub rulli peal.

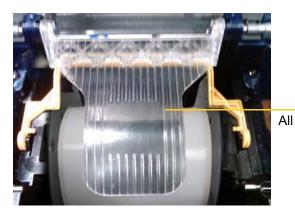

Kandja sild

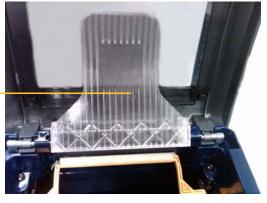

Sisestage printeri tagaosast kaane ja printeri korpuse vahel asuva pesa kaudu PRINDITUD ümbriste esiserv.

Ülal

- Esiserv on esimene ümbris prindijärjekorras.
- Veenduge, et prinditav pool oleks ALLPOOL.
- 7. Asetage märgised kandjasillale ning sisestage märgised musta rulliku peale umbes veerand tolli (6,35 mm) kaugusele väljapääsukohast.
- 8. Sulgege prindipea luuk ja printeri kaas ning printige märgiste teine pool.
- 9. Kui printimine on lõppenud, avage kaas ja prindipea luuk.
- 10. Tõstke kandjasild üles ja paigaldage see kaanel oma kohale.
- 11. Sulgege kaas.



# Süsteemi tööriistade kasutamine

# Graafika ja fondid

#### **Importimine**

Graafika ja fontide importimiseks arvutist printerisse pange esmalt failid USB-mälupulgale. Seejärel järgige neid juhiseid.

- 1. Ühendage USB-mälupulk ükskõik millisesse printeri USB-ühenduspessa.
- 2. Puudutage avakuval käsku Impordi failid.
- 3. Valige kuval *Impordi failid USB-seadmelt* valik **fondid** või **graafika**.
- 4. Valige kuval Impordi fondid/graafika printerisse imporditavad fondid/graafika või vajutage nuppu Vali kõik
- 5. Vajutage nuppu Impordi Importimise ajal kuvatakse edenemisriba.

Märkus. Kui süsteemi mälu on täis, kuvatakse vastav teade.

#### **Kustutamine**

Printerisse imporditud graafika ja fontide kustutamiseks järgige neid juhiseid.

- 1. Valige avakuval valik Failihaldur.
- 2. Valige fondid või graafika.
- 3. Märkige ruudud fontide või graafika kõrval, mida soovite kustutada, või valige ekraani allosast nupp Vali kõik.

Kui teate fondi või graafika nimetust, vajutage selle otsimiseks nuppu



- 4. Puudutage sortimiseks soovitud valikut.
- 5. Vaadake oma valikud üle ja vajutage nuppu Kustuta .





### Püsivarauuenduste installimine

Püsivara uuendamiseks tehke järgmist.



ETTEVAATUST! Ärge printeri toidet uuendamise ajal välja lülitage.

- 1. Avage arvutis www.bradyid.com.
- 2. Valige Abi, seejärel klõpsake jaotises Allalaadimised valikut Püsivara.
- 3. Leidke loendist kõige uuem BradyPrinter i3300 püsivarauuendus ning klõpsake seda. Printeri mudeli kiiremaks leidmiseks võite loendi tähestikuliselt sortida.
- 4. Klõpsake käsku Alusta allalaadimist.
- 5. Salvestage allalaaditud fail USB-mälupulgale.
- 6. Ühendage USB-mälupulk ükskõik millisesse printeri USB-ühenduspessa. Printer tunneb uuenduse faili ära ja kuvab puuteekraanil vastava teate.
- 7. Järgige puuteekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui uuendamine on lõppenud, siis printer taaskäivitub.



# 5 Hooldus

### Süsteemi teabe kuvamine

Kuval *Teave* on kirjas süsteemi eri komponentide versiooninumbrid. Enne püsivara uuendamist vaadake *püsivara draiveri* versiooni. Kasutage muid kuval *Teave* olevaid andmeid, kui Brady tugi selliseid juhiseid annab.

Süsteemi teabe kuvamiseks tehke järgmist.



- 1. Puudutage avakuval valikut Seaded.
- 2. Puudutage valikut Teave.

# Hoolduseelsed toimingud

Enne kui alustate hooldustoimingut, mille puhul on vaja printeri kaas avada, peate printeri toitejuhtme ja tarvikud printerist eemaldama.


1. Eemaldage toitepistik [1] printerist.



2. Avage kaas.



- 3. Vabastage prindipea luugil olev riiv [2] ja avage luuk.
- 4. Vabastage trükilindi kasseti riiv [3] ning tõstke trükilindi kassett üles ja seejärel välja.

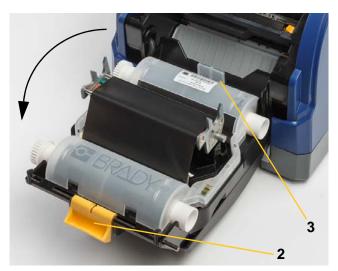

- 5. Tõstke kollane rullipühkija [4] üles.
- 6. Lükake kollaseid rullijuhikuid [5] nii, et need on täielikult avatud.
- 7. Eemaldage etiketirull hoidiku pesadest [6].



# Printeri puhastamine

#### Printeri puhastamine jääkidest

Printeri hooldamisel peate alati ka etikettide jäägid eemaldama.

#### Vajalikud vahendid

- Suru
   öhupudel (nt HOSA AIR-464 Gear Duster)
- Ebemevaba lapp
- Isopropüülalkohol
- Ohutusprillid



ETTEVAATUST! Suruõhu kasutamisel kandke alati ohutusprille.

- 1. Eemaldage printeri toitejuhe ja tarvikud printerist (vt "Hoolduseelsed toimingud" lk 27).
- Pange ohutusprillid ette ja pihustage suruõhku kõigile printeri osadele, millele on jääke kogunenud.

Märkus. Kui suruõhku ei ole, eemaldage jäägid isopropüülalkoholiga niisutatud ebemevaba lapiga.

- 3. Asetage trükilint ja etiketid tagasi.
- Sulgege kõik kaaned ja ühendage toitejuhe.

### Ekraani puhastamine

#### Vajalikud vahendid

- Pehme ebemevaba lapp
- Isopropüülalkohol
  - või -
- Eelniisutatud lapp (sobiv LCD-ekraanide puhastamiseks)

**Märkus.** Tavapärased ammoniaaki sisaldavad puhastusained, seebid või happed võivad ekraani kahjustada. Kasutage ainult isopropüülalkoholiga niisutatud ebemevaba lappi.

- 1. Niisutage ebemevaba lappi kergelt isopropüülalkoholiga või kasutage arvutiekraani puhastamiseks sobivat eelniisutatud lappi.
- 2. Hõõruge ekraani õrnalt niiske lapiga, kuni kõik jäägid on eemaldatud.

### Lõiketera puhastamine

Märkus. Lõikuri puhastamisel peate puhastama ka kandja- ja lõikuriandurid.

#### Vajalikud vahendid

- BradyPrinter i3300 puhastuskomplekt (Cat # B31-CCT)
- Isopropüülalkohol
- Lõikuri puhastusvahend (kuulub puhastuskomplekti)




- 1. Eemaldage printeri toitejuhe ja tarvikud printerist (vt "Hoolduseelsed toimingud" lk 27).
- 2. Pigistage kahte kollast lõikurisakki [7], et lõikur vabastada. Lõikurimehhanism ja väljumiskanal [8] langevad prindipea luugi taha alla.



- 3. Täitke puhastuskomplekti kuuluv plastpudel isopropüülalkoholiga.
- 4. Puhastage metallist lõiketera [9]:
  - a. Kui lõiketeral on palju jääke, kasutage puhastuskomplekti kuuluvat terapuhastusvahendit, et lõiketerad õrnalt jääkidest puhtaks kraapida.
  - b. Niisutage üks puhastuskomplekti kuuluv puhastustikk alkoholiga. Jälgige, et puhastuspulgast ei tilguks alkoholi.
  - c. Puhastage lõiketera puhastustikuga, kuni kõik jäägid on eemaldatud.
  - d. Puhastage niisutatud puhastuslapiga terakorpuse servade aluseid. Et jäägid ei satuks sügavamale seadmesse, puhastage tera suunaga välisservast keskosa poole
  - e. Jätkake puhastamist, kuni nähtavaid jääke enam ei ole ning puhastustikud ei määrdu enam.



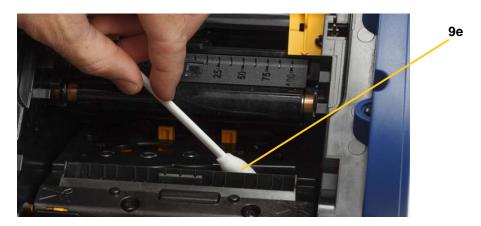

5. Lõiketera sulgemiseks lükake väljumiskanal üles, kuni lõikurid sakid klõpsavad kohale.

Märkus. Võib-olla peate prindipea luuki natuke üleval hoidma, et väljumiskanalile juurde pääseda.

- 6. Asetage trükilint ja etiketikassetid tagasi.
- 7. Sulgege kõik kaaned ja ühendage toitejuhe.

### **Andurite puhastamine**


Kandja- ja lõikuriandurid asuvad printeri sees ning võivad etikettide lõikamise tõttu määrduda. Üks kandjaandur asub kollase rullijuhiku all, nagu on näha alloleval joonisel. Lõikuriandur asub lõiketera kohal ning on nähtav siis, kui tera on vabastatud.

### Vajalikud vahendid

- BradyPrinter i3300 Puhastuskomplekt (Cat # B31-CCT)
- Isopropüülalkohol
- 1. Eemaldage printeri toitejuhe ja tarvikud printerist (vt "Hoolduseelsed toimingud" lk 27).
- 2. Pigistage kaht kollast lõikurisakki, et lõikur vabastada. Lõikurimehhanism ja väljumiskanal libisevad alla ning lõikuriandur on nähtaval.

- 3. Puhastage eelniisutatud puhastustikuga õrnalt lõikurianduri [11] ning kahe kandjaanduri [10] pind. Asukohad on näidatud joonisel:
  - a. Keskmine eellõigatud kandja andur [10a]
  - b. Etiketi väljumise/eellõigatud kandja andur [10b]

Märkus. Andur asub kollase rullijuhiku all

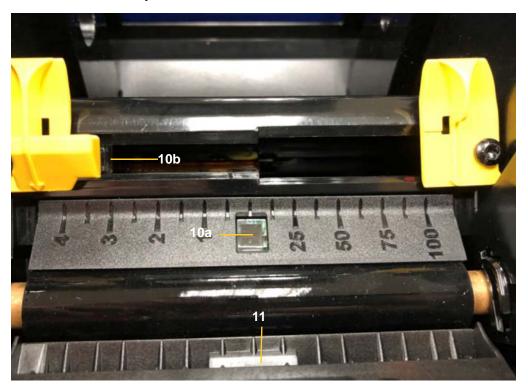

### Lõkuritera väljutusala puhastamine


Selle toimingu abil puhastatakse lõikuritera väljutusala ja väljumiskanal.

**Märkus.** Pärast lõikuritera ja -andurite puhastamist puhastage ka väljutusala. Puhastustikk võib väljutusala puhastamisel kahjustuda.

### Vajalikud vahendid

- BradyPrinter i3300 puhastuskomplekt (Cat # B31-CCT)
- Isopropüülalkohol
- 1. Eemaldage printeri toitejuhe ja tarvikud printerist (vt "Hoolduseelsed toimingud" lk 27).
- 2. Sulgege prindipea luuk. See ei pea klõpsatusega paika minema.
- 3. Puhastage väljutuskanali sissepääs [12] ja väljutuskanal [13] alkoholiga niisutatud puhastustikkudega, mis kuuluvad puhastuskomplekti.

Märkus. Kogu väljutuskanali puhastamiseks võite kaane sulgeda ja printerit küljele kallutada.

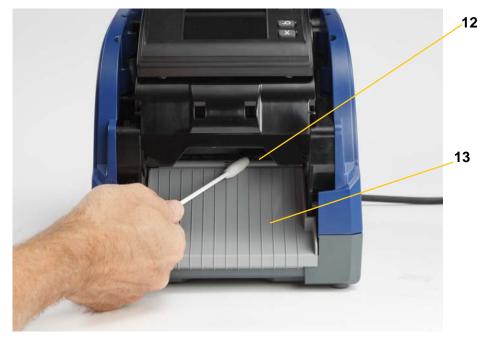

- 4. Asetage trükilint ja etiketikassetid tagasi.
- 5. Sulgege kõik kaaned, ühendage toitejuhe ja lülitage toitelüliti sisse.

### **Tolmust puhastamine**

Kandjate lõikamine võib tekitada tolmu, mis seadmesse koguneb. Kui seadmesse on kogunenud tolmu, puhastage seda järgmise toimingu abil.

### Vajalikud vahendid

- BradyPrinter i3300 Puhastuskomplekt (Cat # B31-CCT)
- Isopropüülalkohol
- Suruõhupudel (nt HOSA AIR-464 Gear Duster)



ETTEVAATUST! Suruõhu kasutamisel kandke alati ohutusprille.

- 1. Eemaldage printeri toitejuhe ja tarvikud printerist (vt "Hoolduseelsed toimingud" lk 27).
- 2. Kasutage suruõhku, et pihustada seda kõigile printerites olevatele nähtavatele aladele, et eemaldada kogunenud tolm.
- 3. Puhastage isopropüülalkoholiga niisutatud lapiga printerist kogu allesjäänud tolm.
- 4. Puhastage printeri väliskaas ja raam mustusest ja jääkidest.

### Prindipea puhastamine

### Vajalikud vahendid

- BradyPrinter i3300 puhastuskomplekt (Cat # B31-CCT)
- Isopropüülalkohol
- 1. Eemaldage printeri toitejuhe ja tarvikud printerist (vt "Hoolduseelsed toimingud" lk 27).
- 2. Täitke puhastuskomplekti kuuluv plastpudel isopropüülalkoholiga.

Märkus. Ärge hõõruge puhastustikuga prindipea pronksivärvi ala.

3. Puhastage üks puhastuskomplekti kuuluv puhastustikk alkoholiga ning hõõruge õrnalt prindipea rohelist ja musta ala [14].



ETTEVAATUST! Kasutage ainult puhastuskomplektis olevaid vahendeid.

Teiste vahendite kasutamisel võite prindipead jäädavalt kahjustada.



- 4. Asetage lint ja etiketikassetid tagasi.
- 5. Sulgege kõik kaaned ja ühendage toitejuhe.

# Rullipühkija vahetamine

### Vajalikud vahendid

- B31-WIPER
- 1. Eemaldage printeri toitejuhe ja tarvikud printerist (vt "Hoolduseelsed toimingud" lk 27).
- 2. Hoidke pühkijatuge üleval ja võtke pühkija sakist kinni [15].
- 3. Tõmmake sakki kergelt väljapoole ja libistage pühkija pühkijatoelt välja.
- 4. Pühkija vahetamiseks sisestage pühkija serv pühkijatoe pessa [16] ning libistage seda, kuni sakk paika klõpsatab.



- 5. Asetage trükilint ja etiketirull tagasi.
- 6. Sulgege kõik kaaned ja ühendage toitejuhe.

### **Ummistuste** eemaldamine

### Printeri ummistused

Printerist ummistuste eemaldamiseks tehke järgmist.

- 1. Eemaldage printerist kogu kahjustatud lint ja/või etiketid.
- 2. Jälgige, et prindipea, lõikuriterad, andurid jne ei oleks kahjustatud.
- 3. Kontrollige, kas miski vajab puhastamist. Kui puhastamine on vajalik, vt üksikasjalikku teavet jaotisest "Printeri puhastamine" lk 29.
- 4. Laadige uuesti trükilint ja etiketid ning lahendage kõik veateated.

### Lõikuri ummistus

Lõikuri ummistuse eemaldamiseks tehke järgmist.


1. Lõigake materjali, nagu näidatud allpool.



2. Pigistage sakke, et vabastada lõikurimoodul ja seda kallutada.



3. Pöörake lõikuri hammasratast vastupäeva, et tera alla langeks.

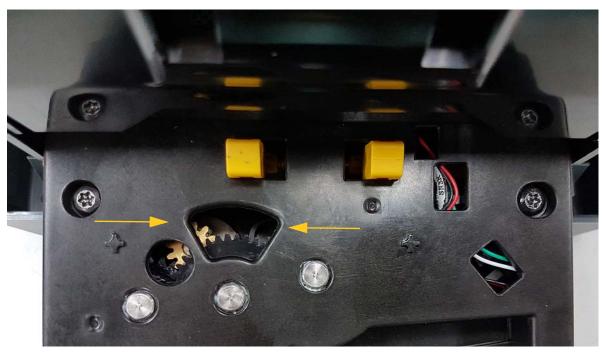

- 4. Eemaldage materjal.
- 5. Pöörake hammasratast päripäeva, et tera üles tõsta.
- 6. Lükake lõikurimehhanism tagasi kohale nii, et tihvtid paika klõpsatavad.



# 6 Veaotsing

Vaadake veaotsinguks järgmist tabelit. Kui printer kuvab veateate, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Probleem	Põhjus	Parandustoiming
Printeri toide ei lülitu sisse, kui printer sisse lülitada.	Toitejuhe on printerist või seina pistikupesast välja tõmmatud.	Kontrollige toitejuhet.
Ekraan hangub	Kasutajaliidese viga	1. Vajutage nuppu <b>Toide  .</b>
		2. Kui printer siseneb unerežiimi, vajutage uuesti nuppu <b>Toide</b>
		Kui sellest ei ole abi, proovige järgmist.
		Lülitage printeri küljel olev toitelüliti välja.
		Oodake viis sekundit, seejärel lülitage toitelüliti sisse.
Printer ei võta etikette vastu.	<ul> <li>Etiketirulli esiserv ei ole õigesti sisestatud.</li> <li>Etiketirulli esiserv on ebaühtlane või rebitud (serv ei ole sirge)</li> </ul>	<ul><li>Paigaldage etiketid õigesti</li><li>Lõigake etiketirulli esiserv sirgeks.</li></ul>
Etikettide print on ähmane.	Trükilint ei liigu õigesti.	<ul> <li>Pöörake trükilindi pingutamiseks kerimispooli (ülemine pool) allasuunas, kuni see ei ole enam lõtv.</li> <li>Proovige teist lindikassetti.</li> </ul>
	Printimisvõimsus võib olla liiga vähene.	Reguleerige printimisvõimsuse seadet (vt "Printimisvõimsus" lk 20).
Etiketil ei ole prindikirja.	Etikett või trükilint ei ole õigesti laaditud või on trükilint otsas.	<ul><li>Paigaldage lindikassett uuesti.</li><li>Laadige uus trükilint.</li></ul>
Halb prindikvaliteet.	Trükilint ja etiketid ei ühildu või ei ole materjali ja trükilintlindi kombinatsioon õige.	<ul> <li>Veenduge, et printerisse laaditakse etiketirulli jaoks õige trükilint.</li> <li>Muutke trükilindi või etiketi kombinatsiooni.</li> </ul>
	Printeri peale on kogunenud tolm või liimained.	Puhastage prindipea (vt "Prindipea puhastamine" lk 34).
	Rullipühkija on must.	Vahetage rullipühkija (vt "Rullipühkija vahetamine" lk 34).



Probleem	Põhjus	Parandustoiming
Prinditud tekstil on tühjad alad või jooned.	Trükilint on kortsus.	<ul> <li>Pöörake trükilindi pingutamiseks kerimispooli (ülemine pool) allasuunas, kuni see ei ole enam lõtv.</li> <li>Proovige teist trükilinti.</li> </ul>
Lõikamiskvaliteet on halb.	Lõikur vajab puhastamist.	Puhastage lõikur (vt "Lõiketera puhastamine" lk 29).
Rull nihkub paigast raamide printimisel ümber etiketi ning seetõttu on raam pisut paigast ära.	Rullijuhikud ei ole õigesti paigaldatud ning seetõttu paikneb rull lõdvalt ja etiketid nihkuvad printimisel paigast.	Reguleerige rullijuhikuid nii, et need asuksid vastu etikette. Raami kohandamiseks (vt "Printimisvõimsus" lk 20.)



# Regulatiivteave ja litsentsimine

# Microsoft Windows CE<sup>®</sup> lõppkasutaja litsentsileping

Hankisite seadme tarkvaraga, mille Brady Worldwide, Inc. litsentsis ettevõttelt Microsoft Licensing või tema tütarettevõtetelt ("MS"). Microsofti päritolu installitud tarkvara ning seotud meediumid, trükimaterjalid ja sidus või elektrooniline dokumentatsioon ("TARKVARA") on kaitstud rahvusvaheliste intellektuaalomandi seaduste ja lepetega. TARKVARA on litsentsitud, mitte müüdud. Kõik õigused kaitstud.

KUI TE POLE SELLE LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGUGA NÕUS, ÄRGE KASUTAGE SEADET EGA KOPEERIGE SELLE TARKVARA. SELLE ASEMEL VÕTKE KOHE ÜHENDUST ETTEVÕTTEGA BRADY WORLDWIDE, INC. NING PALUGE JUHISEID KASUTAMATA SEADME TAGASTAMISEKS JA RAHA 'TAGASISAAMISEKS. TARKVARA KASUTAMINE, SH AGA MITTE AINULT SEADME KASUTAMISEL, TÄHENDAB LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGUGA NÕUSTUMIST (VÕI EELNEVALT ANTUD NÕUSOLEKU RATIFITSEERIMIST).

**TARKVARALITSENTS TAGAB JÄRGMISE.** See lõppkasutaja litsentsileping annab teile järgmise litsentsi.

TARKVARA võib kasutada ainult SEADMEGA.

**EKSIMINE KEELATUD.** TARKVARA VÄÄRKASUTUS ON KEELATUD. BRADY WORLDWIDE, INC. ON SÕLTUMATULT KINDLAKS MÄÄRANUD, KUIDAS TARKVARA SEADMES KASUTATAKSE, NING MS USALDAB, ET ETTEVÕTE BRADY WORLDWIDE INC. ON TESTINUD TARKVARA SOBIVUST SELLISEKS KASUTUSEKS.

TARKVARALE GARANTIID EI ANTA. TARKVARA pakutakse "nagu on" koos kõikide vigadega. TEIE VASTUTATE RAHULDAVA KVALITEEDI, JÕUDLUSE, TÄPSUSE JA KASUTUSE (SH HOOLIMATUSEST TINGITUD) EEST. MINGIT GARANTIID TARKVARA HÄIRETETA KASUTAMISE VÕI RIKKUMISE EEST EI ANTA. KUI OLETE SAANUD SEADME VÕI TARKVARA KOHTA GARANTII, EI PÄRINE SEE MICROSOFTILT EGA KOHUSTA ETTEVÕTET MILLEKSKI.

**Teatis Java kohta.** TARKVARA võib toetada Java programmeerimiskeeles kirjutatud programme. Java tehnoloogia pole veakindel ja pole projekteeritud, toodetud ega mõeldud kasutamiseks või edasimüümiseks sidusa kontrollvahendina ohtlikes keskkondades, mis nõuavad tõrkekindlat jõudlust ja ei sobi seega tuumarajatiste käitamiseks, lennukite juhtimiseks või sidesüsteemide käitamiseks, lennujuhtimissüsteemide, elupäästemasinate või relvasüsteemide kasutamiseks, kus Java tehnoloogia rike võib põhjustada surma, vigastusi või tõsiseid füüsilisi või keskkonnakahjusid. Sun Microsystems, Inc. on MS-i ees lepinguga kohustatud selle lahtiütluse tegemiseks.

Lahtiütlus kahjuhüvitise vastutusest. KUI SEE POLE SEADUSEGA KEELATUD, EI VASTUTA MS TARKVARA KASUTAMISEST VÕI SELLE JÕUDLUSEST TINGITUD KAUDSETE, KÕRVAL-, ERI- VÕI KAASKAHJUDE EEST. SEE PIIRANG RAKENDUB KA JUHUL, KUI LAHENDUS EI TÄIDA EESMÄRKI. MINGIL JUHUL EI VASTUTA MS KAHJUDE EEST SUUREMAS SUMMAS KUI KAKSSADA VIISKÜMMEND USA DOLLARIT (\$250,00).



Pöördprojekteerimisele, dekompileerimisele ja demonteerimisele rakenduvad piirangud. TARKVARA ei tohi pöördprojekteerida, dekompileerida ega demonteerida, v.a ainult selgesõnaliselt seadusega lubatud juhul ja mahus.

TARKVARA PIIRANGUTEGA EDASTAMINE. See Lõppkasutaja litsentsileping annab teile õiguse tarkvara edastada ainult Seadme müügi või üleandmise korral ja juhul, kui saaja selle Lõppkasutaja litsentsilepinguga nõustub. Kui TARKVARA on uuendus, tuleb edastada ka TARKVARA kõik eelnevad versioonid.

**EKSPORDIPIIRANGUD.** Tunnistate TARKVARA USA päritolu. Nõustute täitma kõiki TARKVARALE rakenduvaid rahvusvahelisi ja riiklike seaduseid, sh USA ekspordiregulatsioone ning USA ja muude valitsuste lõppkasutajale, lõppkasutusele ja sihtriigile kehtestatud piiranguid. Lisateavet TARKVARA eksportimise kohta leiate aadressilt http://www.microsoft.com/exporting.



## Ametkondade nõuetele vastavus ja heakskiidud

### **United States**

### **FCC Notice**

**Note:**This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Estados Unidos**

### Aviso de la FCC

Nota: Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.



### Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

### Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Canada ICES-003:

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

### Mexico

Declaración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar su uso no deseado.

### Euroopa



**HOIATUS!** See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see seade põhjustada raadiosidehäireid, sel juhul võidakse kasutajalt nõuda vastavate meetmete rakendamist.



### Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv

Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi kohaselt tuleb seda seadet käidelda kohalike eeskirjade alusel.

### Ohtlike ainete kasutamist piirav direktiiv 2011/65/EL, 2015/863/EL

See toode on tähistatud CE-märgisega ning toode vastab EUROOPA PARLAMENID JA NÕUKOGU 8. juuni 2011. aasta direktiivile 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektrija elektroonikaseadmetes.

Euroopa Liidu 31. märtsi 2015. aasta direktiiv 2015/863 muudab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa seoses piiratud kasutusega ainete loeteluga.



### Akusid ja patareisid käsitlev direktiiv 2006/66/EÜ



See toode sisaldab liitiumnööppatareid. Vasakul pool kujutatud läbikriipsutatud prügikastimärk näitab, et kõik patareid ja akud tuleb Euroopa Liidu direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt viia eraldi kogumispunkti. Patareide kasutajad ei tohi patareisid kõrvaldada sortimata olmejäätmetena. See direktiiv määrab raamistiku kasutusaja lõpus eraldi kogutavate ja ringlusse võetavate patareide ja akude tagastamise ja ringlussevõtu kohta. Järgige patarei kasutusest kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.

### Ringlussevõtmise teave

Liitiumnööpatarei eemaldamiseks tehke järgmist.

- 1. Avage printer ja leidke emaplaadilt liitiumnööpaku.
- 2. Eemaldage väikese kruvikeeraja abil patarei oma hoidikust ja võtke see emaplaadilt ära. Kõrvaldage see kohalike eeskirjade järgi.

### **Turkey**

Türkiye Çevre ve Orman Bakanlığı

(Elektrik ve elektronik ekipmandaki belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının Kısıtlanması Yönetmeliği).

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

### China

有关此产品的 RoHS 声明信息,请访问 www.BradyID.com/i3300compliance

### Taiwan

請至 www.BradyID.com/i3300compliance 尋找本產品的 RoHS 聲明資訊



## Juhtmeta side regulatiivteave

Printerile on lisatud riikliku sertifikaadi alusel regulatiivsed märgised, mis näitavad, et WiFi (raadioside) kasutamine printeriga on heaks kiidetud. Neid märgiseid kasutatakse järgmistes riikides: Ameerika Ühendriigid, Kanada, Euroopa Liit, Austraalia, Uus-Meremaa, Lõuna-Aafrika ja Lõuna-Korea.



**HOIATUS!** Seadme kasutamine ilma regulatiivse heakskiiduta on ebaseaduslik tegevus.

WiFi-raadiosidemoodul (püsipaigaldatud WiFi-funktsiooniga printeritesse)

Raadiosideprotokoll	WLAN IEEE 802.11b/g/n
RF-tööagedus	2,4–2,495 GHz
RF-väljundvõimsus	< +20 dBm EIRP (100 mW)
Antenni tüüp \ antenni võimendus	PCB-antenn \ -3.06 dBi
Keskkondlikud töötingimused	<ul> <li>–40 kuni 85 °C (–40 kuni 185 °F)</li> <li>Märkus. Jälgige, et Brady printeri kasutusjuhendis olevaid maksimaalseid töötemperatuure ei ületataks</li> </ul>
Keskkondlikud hoiutingimused	–55 kuni 125 °C (–67 kuni 257 °F) <b>Märkus.</b> Jälgige, et Brady printeri kasutusjuhendis olevaid maksimaalseid hoiutemperatuure ei ületataks

### **United States**

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and, (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



**Co-located statements:** To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

**RF exposure guidelines:** The radiated output power of this device is far below the radio frequency exposure limits. Nevertheless, to avoid the possibility of exceeding radio frequency exposure limits for an uncontrolled environment, a minimum 20cm distance should be maintained from WiFi radio module PCB antenna (internal) to the head, neck, or body during normal operation.

### **Estados Unidos**

**Nota:** Este equipo se puso a prueba y se confirmó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

El uso de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir dichas interferencias por su cuenta.

Los cambios o las modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autorización que se le otorga al usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este dispositivo no provoque interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pueda generar un uso no deseado.

**Declaraciones sobre la colocalización:** A fin de cumplir con el requisito de cumplimiento de la FCC relativo a la exposición a RF, la antena que se utilice para este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ningún otro transmisor o antena, a excepción de aquellos que ya se incluyen en el módulo de radio.

Pautas sobre la exposición a RF: La potencia de salida irradiada de este dispositivo está muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia. No obstante, para evitar que se superen los límites de exposición a radiofrecuencia en un entorno no controlado, se debe mantener una distancia mínima de 20 cm entre la antena (interna) en placa de circuito impreso del módulo de radio de wifi y la cabeza, el cuello o el cuerpo durante el uso normal.

#### Canada

Innovation, Science and Economic Development (ISED)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause interference; and
- 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



**Co-located statements:** To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter/antenna except those already with radio module filing.

**RF exposure guidelines / Important note:** This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

**Note Importante:** Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

### Canada

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Cet appareil est en conformité avec les normes RSS non soumises à licence du Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:

- 1. cet appareil ne doit pas causer de l'interférence nocive; et
- 2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer un fonctionnement non désiré.

**Déclarations coimplantées:** pour se conformer aux exigences de la FCC relatives à la conformité à l'exposition RF, l'antenne utilisée pour cet émetteur ne peut être coimplantée ou opérée conjointement avec tout autre émetteur ou toute autre antenne, excepté ceux disposant déjà d'un module radio.

**Directives sur l'exposition RF/ remarques importantes:** cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Remarque importante: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

### Mexico

Declaración del IFETEL:

"El uso de este equipo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la que pueda causar un uso no deseado".



### **Euroopa Liit**

See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see seade põhjustada raadiosidehäireid, sel juhul võidakse kasutajalt nõuda vastavate meetmete rakendamist.

Raadioseadmete direktiiv (RED) 2014/53/EÜ

- a. Sagedusala(d), kus raadioseadmed töötavad: 2,401GHz kuni 2,483GHz
- b. Maksimaalne raadiosagedusvõimsus, mis edastatakse sagedusalas/sagedusalades, kus raadioseadmed töötavad: < +20 dBm EIRP (100 mW)

### **Brazil**



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto contém a placa model GS2011MIPS, código de homologação ANATEL 4208- 15-3693.

### Rahvusvaheline

Brady printerites kasutatav WiFi-raadiosidemoodul vastab rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele, mis käsitlevad inimeste kokkupuudet elektromagnetväljadega, nt EN 62311 "Elektroonika- ja elektriseadmete hindamine seoses piirangutega inimeste tundlikkusega elektromagnetväljade suhtes (0 Hz – 300 GHz)".

#### **Asukohad**

Brady Worldwide, Inc 6555 West Good Hope Road P.O. Box 2131 Milwaukee, WI 53201-2131 www.bradycorp.com Tel: 1-888-272-3946

### **Brady EMEA**

Lindestraat 20 9240 Zele Belgia www.bradycorp.com/global Tel: +32 (0) 52 45 78 11

### **Brady Corporation Aasia**

1 Kaki Bukit Crescent Singapore 416236 www.bradycorp.com/global Tel: 65-6477-7261

#### **Brady Worldwide**

Diady Worldwide	
Austraalia	612-8717-6300
Brasiilia	55-11-3686-4720
Kanada	1-800-263-6179
Hiina (Peking)	86-10-6788-7799
Hiina (Shanghai)	86-21-6886-3666
Hiina (Wuxi)	86-510-528-2222
Hongkong	852-2359-3149
Jaapan	81-45-461-3600
Korea	82-31-451-6600
Ladina-Ameerika	1-414-540-5560
Malaisia	60-4-646-2700
Mehhiko	525-399-6963
Uus-Meremaa	61-2-8717-2200
Filipiinid	63-2-658-2077
Singapur	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Tai	66-2-793-9200

i3300 kasutusjuhend (trükitud inglise keeles):

Väljaanne 28/2/2019

